Wireless HD Audio Receiver



Instruction Manual

Model 11270

Table of Contents

Features

- Stay mobile and stream audio instantly from any Bluetooth®-enabled device!
- Pairing has never been easier; pair the standard way or use quick NFC tap pairing. Simply touch your NFC enabled device to the receiver and it will automatically pair or disconnect.
- Once paired no need to re-pair your device. The device will automatically connect when Bluetooth is ON.
- Remembers up to 8 paired devices.
- Receives signal from up to 33ft. away.
- Call break in feature allows you to discreetly answer calls on your phone.
- Great in your car, at home or anywhere with USB power and a 3.5mm input.
- Optical out available for HD quality listening (cable not included).

What's in the box



GE HD
audio receiver


micro USB AC
power adapter


3.5mm to 3.5mm
audio cable


3.5mm female to
RL audio cable

Setting up your GE branded HD Audio Receiver

The GE HD Audio Receiver is equipped with 3.5mm stereo output and optical output, but you can use only one output at a time, this means you need to change the switch setting on the back of GE HD Audio Receiver shown below.

Analog (stereo) connection

1. Connect one 3.5mm end of the included 3.5mm cable to the audio out connection on the GE HD Audio Receiver.
2. Connect the other end to the audio input on your home stereo system, soundbar or computer speakers using the 3.5mm or the RL Audio adapter.

Note: Consult your stereo user's manual for more information on audio inputs available and their locations.



Digital (optical) connection

1. Connect one TOSLINK cable end to the optical port on the GE HD Audio Receiver.
2. Connect the other end to the TOSLINK input of your home stereo system.

Note: Consult your stereo user's manual for more information on audio inputs available and locations.

3. Connect the provided micro USB plug of the AC adapter into the micro port (DC 5V) on the back of the GE HD Audio receiver. Then plug the AC charger into an available wall outlet.
4. The LED light will flash once to show the unit is powered and ready to be paired with your devices.



NFC fast connect and pairing of GE HD Audio Receiver

The GE HD Audio Receiver is equipped with a standard NFC tag. NFC or Near Field Communication is a fast and easy way to connect to the GE HD Audio Receiver. Before you can use this feature, you need to check your smartphone or tablet and ensure that it has NFC capability.

Note: NFC is not equipped or supported on iOS 7 and below smartphones or tablets. Android users need to ensure they have Android 4.1 OS or higher and that NFC is turned on. How to turn on the NFC fast connect and pairing function.

Consult your devices manual for more information on NFC.


Step 1: Checking your Android operating system



1. From your APP page, choose "Settings."




2. Choose "About device" or "About phone."

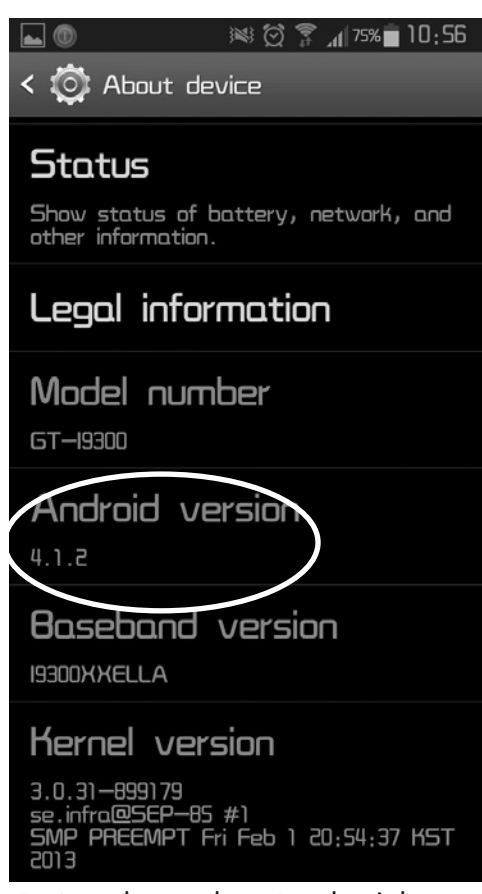

3. Look under Android version and ensure it is 4.1 or higher.


Step 2 : Turning on the NFC function

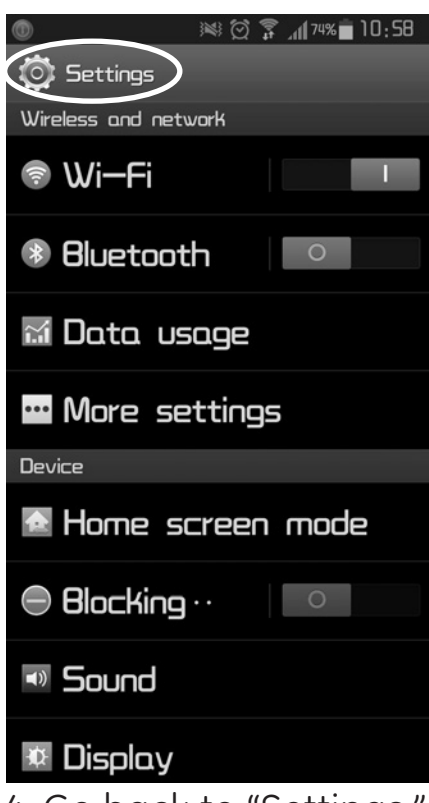

4. Go back to “Settings.”



5. Choose “more settings.”

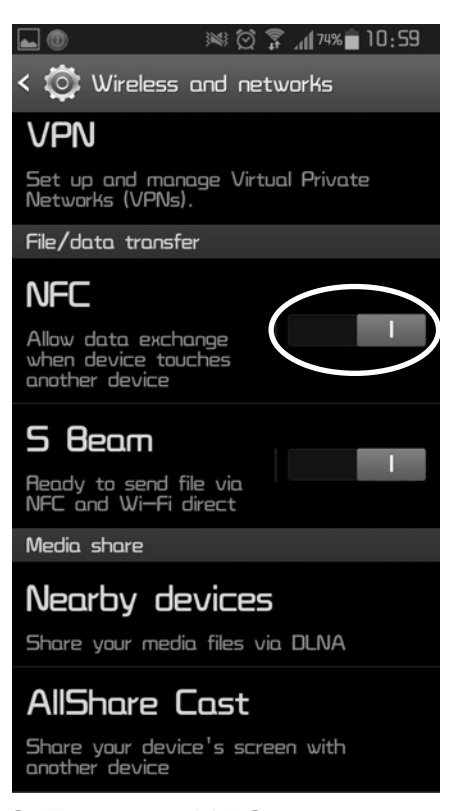

6. Turn on NFC.

Step 3: How to connect using NFC







1. Simply touch the back of your smartphone to the top of the GE HD Audio Receiver, see the photo below. You should see message like the above one. Select "Yes."

2. You will then see a message "Pairing GE HD Receiver."

3. Once connection is made you will see a message "Connecting GE HD Receiver." You may now press play and enjoy your music.



Step 4: How to disconnect your device using NFC





Simply touch the back of your smartphone to the top of the GE HD Receiver see photo the to the right. You should see message like the above one. You are now disconnected.

LED Indicator


Indication	Meaning	Description
Flash once for 1 second every 5 seconds	Power on /Pairing	Waiting for connection
Light stays on Permanently	Connected	Device and main unit are connected

Pairing your GE HD Audio Receiver without the use of NFC


To iPad, iPhone, iPod touch (iOS Devices)
Go to bluetooth settings on your iPad, iPhone, iPod touch and follow these steps:



1. From your iPad/iPhone/iPod touch home page, choose “Settings.”

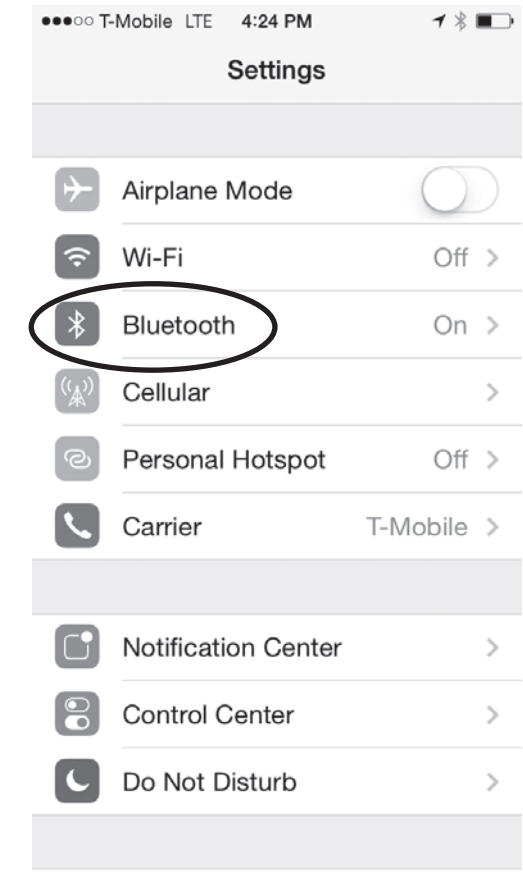

2. Inside “Settings,” find “Bluetooth” and ensure it is turned to the “On” position.

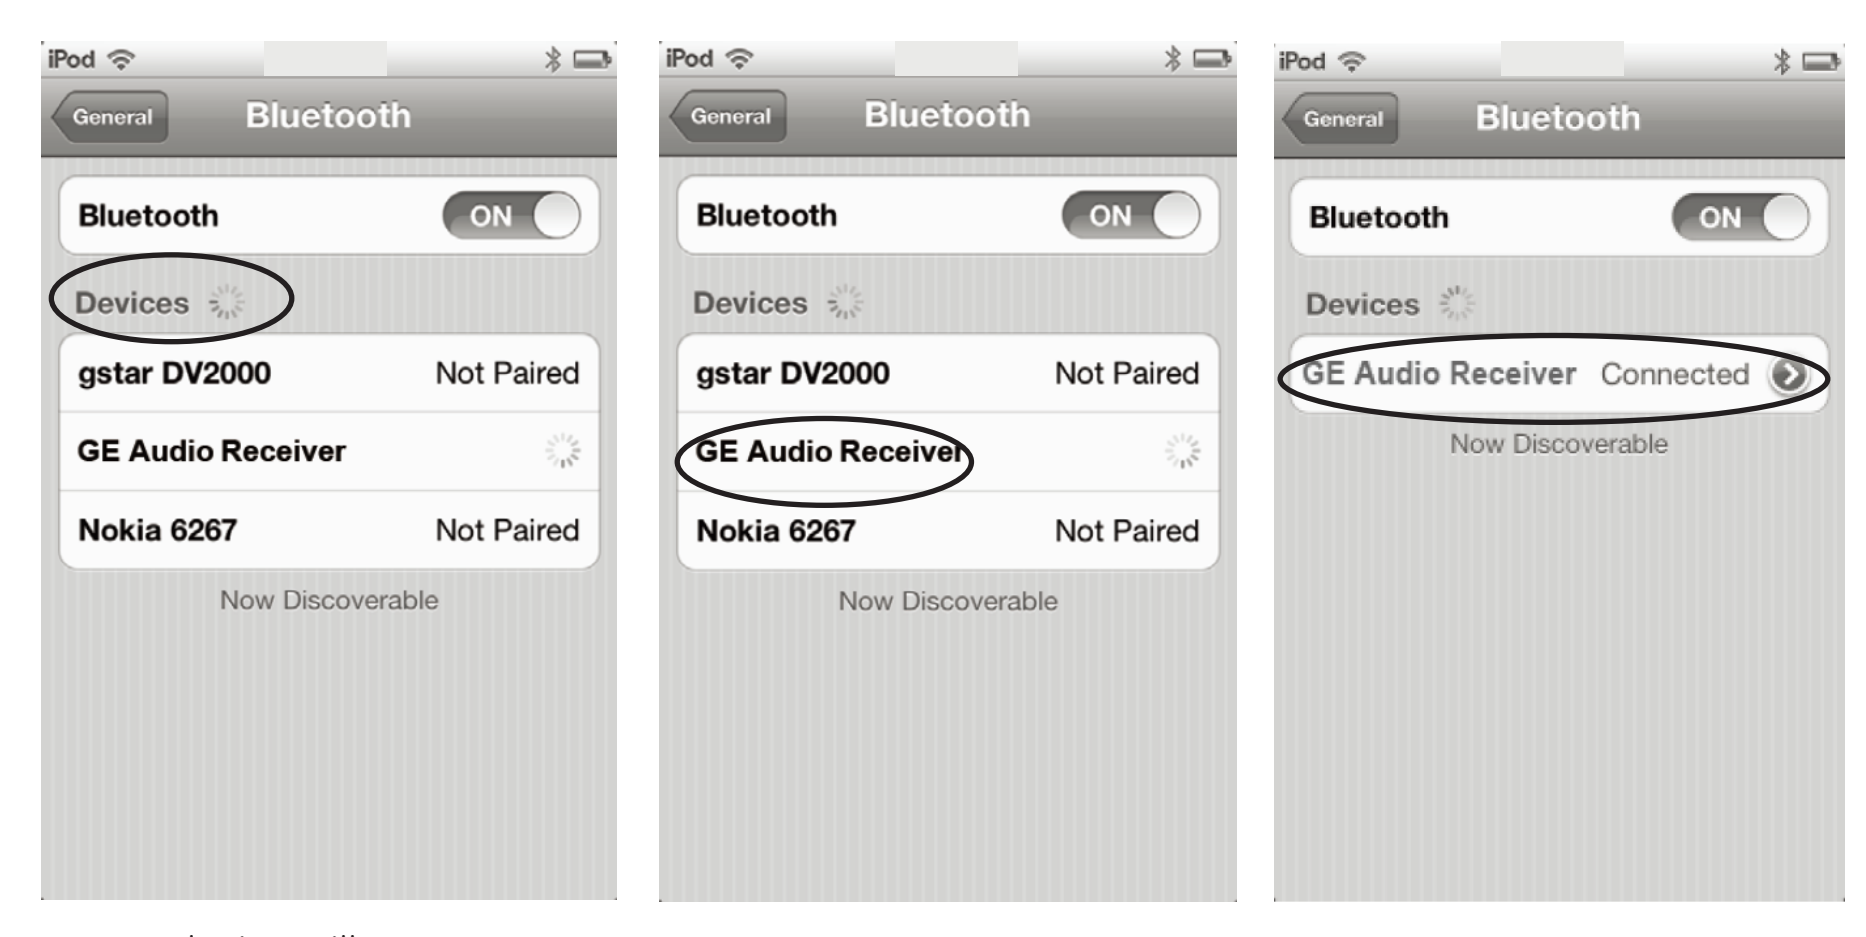

3. Your device will automatically begin searching for any available Bluetooth devices.

4. Once found, choose “GE HD Receiver” and Enter “0000” if asked for a PIN (some devices do not require a PIN).


5. You are now connected to the “GE HD Receiver” and can begin to enjoy your music wirelessly.

To Android smartphone/Tablet (ver 4.0 as Example)


Go to bluetooth manager on your smartphone and follow these steps:




1. From your APP page, choose "Settings."

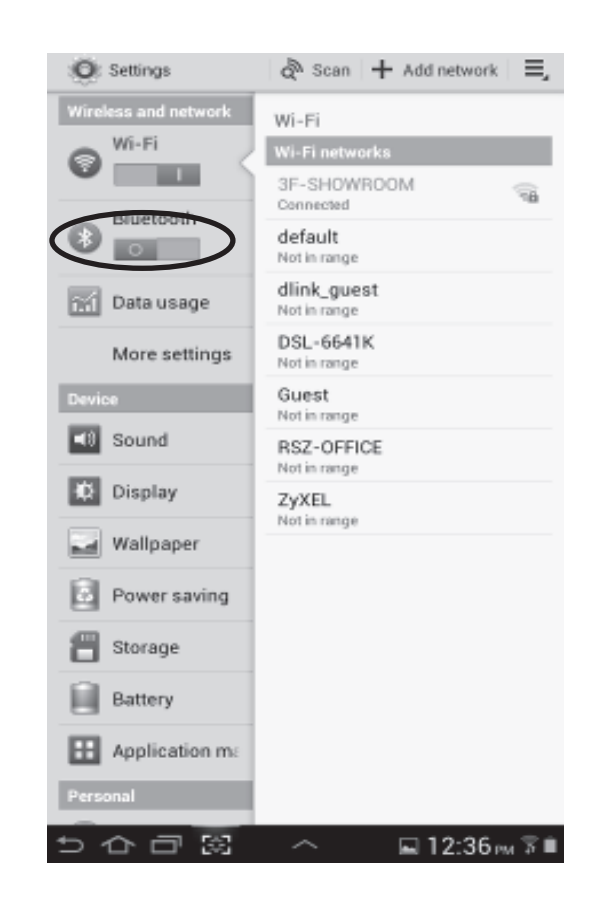


2. Inside "Settings," find "Bluetooth" and ensure it is in the "On" position.

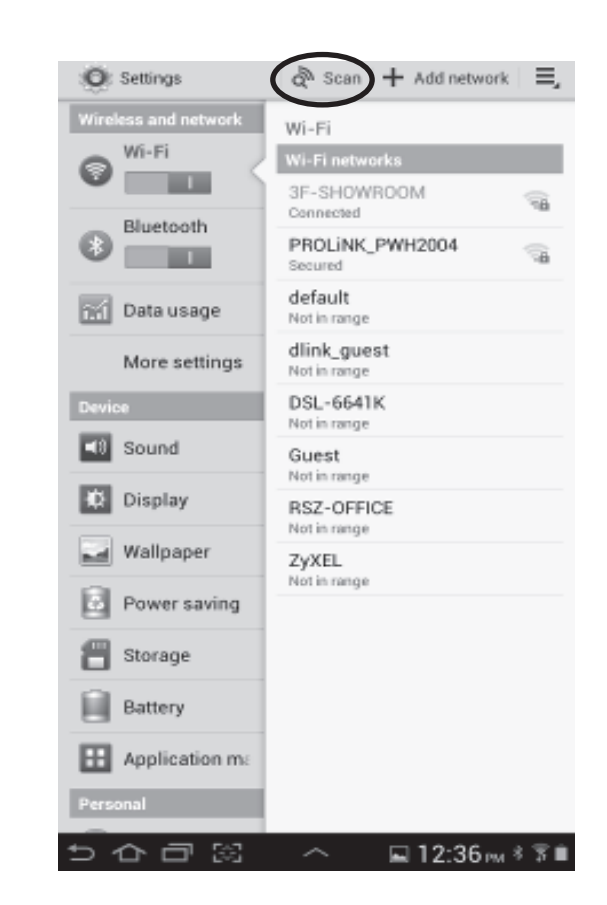

3. Your device may begin scanning automatically. If not, press the Scan button at the top.

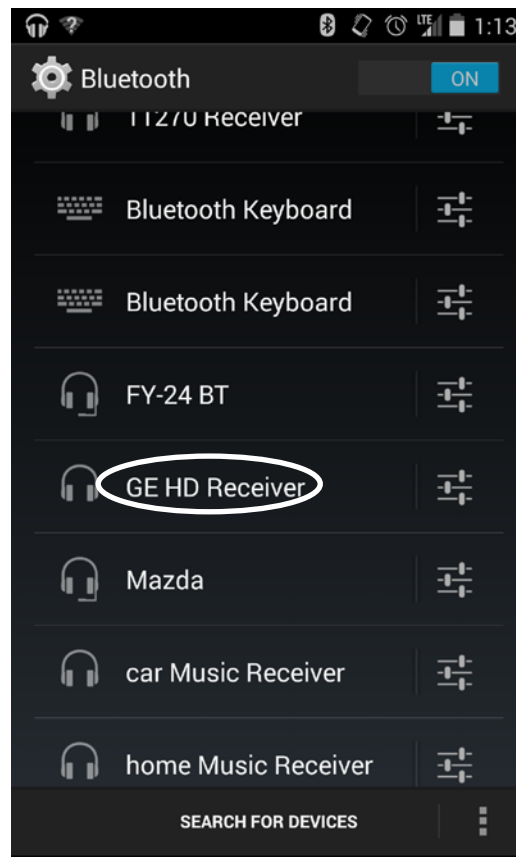

4. Once found, Choose “GE HD Receiver” and Enter “0000” if asked for a PIN (some devices do not require a PIN).

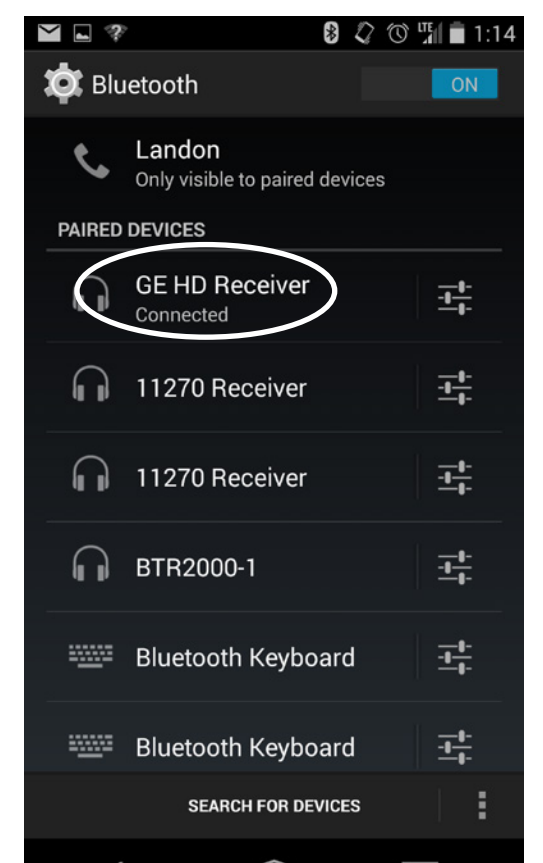

5. Once paired, the GE HD Receiver should move to the Paired devices section of the Bluetooth settings. You are now connected to the “GE HD Receiver” and can begin to enjoy your music wirelessly.


Notes:

1. Once paired, the blue LED light on the GE HD Audio Receiver will flash once. The blue LED will stay ON when a connection is established, and the connected device is in range.

2. Some devices, such as smartphones, will auto-connect after pairing, so the LED will be ON immediately. Other devices, such as an Ultrabook, may ask to connect first, (the LED will be OFF until a connection is established).

Although the GE HD audio receiver can only play music from one device at a time, it is capable of being paired to up to 8 devices.

After connecting, simply play music on your device as you normally would but enjoy it wirelessly from your stereo system.
Note: the GE HD Audio Receiver is a Bluetooth Class 2 device with a ~33 feet line of sight range. However, actual range may vary based on obstructions and conditions in the room.

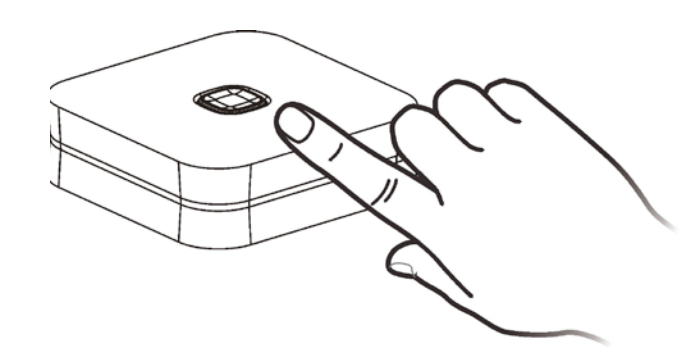

Powering the GE HD Audio Receiver On and OFF:
Turning the power off on the GE HD Audio Receiver, is simple just push the top button once then release. This will turn the receiver off and repeat to turn back on.

Reconnecting your device:
If you move out of range or turn off the Bluetooth feature on your device, the GE HD audio receiver will disconnect from your device. To reconnect, simply open the Bluetooth settings and choose the "GE HD Audio Receiver." You will not need to input the PIN again.

Adding a new phone or tablet
If you want to switch from one device to another, please follow these steps:
1. End the existing Bluetooth connection with connected device.
2. The GE HD audio receiver can now be connected with another device that is already connected, or follow the section "Pairing your GE HD Audio Receiver" to connect a new device.

When out of range or the signal is lost:
When the connected device is away from receiver or the signal obstructed, the LED light will turn off. To avoid a lost connection:
1. Move your device back into range (within 33 feet), and make sure there's a clear line of sight with no obstructions.
2. The GE HD Audio Receiver has an "Auto Connect" feature. This allows the devices last pairing with the receiver to automatically reconnect as soon as the device comes back in range. No need to repair.

For use in vehicle

Use it in your vehicle

- Simply plug in the included 3.5mm cable jacks into your vehicle's Aux (3.5 mm) port and into the back of the GE HD audio receiver.
- Then use a DC charger (sold separately) with a USB port and any micro USB cable (sold separately) to power the GE Audio Receiver.
- The LED light will flash once to show the unit is powered and ready for being paired for your devices.
- Follow the section "Pairing your GE HD Audio Receiver" to connect a new device.

Use the audio receiver anywhere you have an available USB port!

CAUTION: For your safety, avoid using while driving or operating machinery.

Specifications

- AptX® codec support
- NFC Quick link support
- SBC codec support
- A2DP Bluetooth profile supported
- 33 feet(10M) effective range
- TOSLINK digital audio output
- Audio RL audio output
- 8 devices ID storable

Troubleshooting

You can solve your problems from this section

No music from my stereo speaker:

- Make sure the audio receiver is powered.
- Make sure an audio cable is correctly and firmly connected to GE audio receiver.
- Make sure the volume of the stereo is set to a comfortable listening level.
- Make sure you are within range.
- Make sure the bluetooth function is open on your device.
- Make sure you are playing the audio from your device.

Sound is very intermittent or breaking up:

- Ensure the GE HD Audio Receiver is not placed directly under your TV or stereo receiver, or any other device.
- Keep your phone out of your pocket during use

If you still cannot solve the problem, please contact Jasco Products Company at

www.jascoproducts.com or 1-800-654-8483, Option 1, if prompted.

- Do not use the GE HD Audio Receiver near water (for example, a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, wet basement, swimming pool, or other areas located near water).
- Unplug the GE HD Audio Receiver before cleaning.
- Clean with dry cloth.
- Unplug the GE HD Audio Receiver when unused for long time

Note: NFC is not equipped or supported on iOS 7 and below smartphones or tablets. Android users need to ensure they have Android 4.1 OS or higher and that NFC is turned on. How to turn on the NFC fast connect and pairing function.

Consult your devices manual for more information on NFC.

Two-Year Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of two years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:

Jasco Products Company,
10 E. Memorial Road,
Oklahoma City, OK 73114

FCC Statement

Notice: Federal Communications Commission (FCC) requirements, Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes of modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 2-year limited warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details and product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM—5:00PM CST.

** This device supports Near Field Communication (NFC) technology as specified by the NFC Forum.

Receptor de audio HD Inalámbrico



Manual de instrucciones

Modelo 11270

Características

- Reciba transmisiones de audio a través de la red, dondequiera que vaya y de manera instantánea, desde cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth®
- El emparejamiento nunca se había logrado tan fácilmente; hágalo de la manera estándar o use el sistema rápido de conexión NFC. Simplemente toque el receptor con su dispositivo apto para NFC y automáticamente se emparejará o desconectará.
- Una vez que ha emparejado su dispositivo no es necesario volver a hacerlo. El dispositivo se conecta automáticamente cuando el Bluetooth está encendido (ON).
- Recuerda hasta 8 dispositivos emparejados.
- Recibe señal desde una distancia máxima de 10 m de retirado.
- La función de interrupción permite la entrada de sus llamadas telefónicas para atenderlas de manera discreta.
- Es excelente para el automóvil, el hogar o en cualquier lugar con alimentación USB y una entrada de 3,5 mm.
- Salida óptica disponible para una recepción de audio de calidad HD (no se incluye el cable).

Contenido de la caja



Receptor de audio HD GE



Adaptador de alimentación CA micro USB



Cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm



Cable de audio de conector hembra de 3,5 mm a RL (canal izquierdo/derecho)

Cómo instalar su receptor de audio HD GE

El receptor de audio HD GE está equipado con salida estéreo de 3,5 mm y salida óptica, pero puede usar únicamente una salida a la vez. Esto significa que necesita cambiar la configuración del interruptor en la parte posterior del receptor de audio HD GE, como se muestra a continuación.

Conexión analógica (estéreo)

1. Conecte un extremo del cable de 3,5 mm incluido a la salida de audio del receptor de audio HD GE.
2. Conecte el otro extremo del cable de 3,5 mm a la entrada de sonido del sistema estéreo de su hogar, barra de sonido o altavoces del ordenador; si es necesario use el adaptador de audio RL para la conexión.

Nota: consulte el manual del usuario de su sistema de audio para más información sobre las entradas de audio disponibles y sus ubicaciones.



Conexión digital (óptica)

1. Conecte un extremo del cable TOSLINK al puerto óptico del receptor de audio HD GE.
2. Conecte el otro extremo a la entrada TOSLINK del sistema de audio de su hogar.

Nota: consulte el manual del usuario de su sistema de audio para más información sobre las entradas de audio disponibles y sus ubicaciones.

3. Conecte el adaptador de alimentación micro USB provisto al micro puerto (DC 5V) en la parte posterior del receptor de audio GE. Luego conecte el adaptador/cargador CA al tomacorriente.
4. La luz LED destellará una vez para mostrar que la unidad está alimentada y lista para emparejarse con otros dispositivos.



Conexión rápida y emparejamiento NFC del receptor de audio HD GE

El receptor de audio HD GE está equipado con una etiqueta estándar de NFC. La NFC o comunicación de campo cercano es una forma rápida y fácil de conectar con el receptor de audio HD GE. Antes de que pueda utilizar esta función, necesita verificar su teléfono inteligente o tableta y asegurarse de que tiene la capacidad NFC.

Nota: la NFC no está equipada o no es compatible con teléfonos inteligentes o tabletas iOS 7 e inferiores. Los usuarios de Android necesitan asegurarse de tener Android 4.1 OS o superior y que la NFC esté activada. Cómo activar la función de emparejamiento y conexión rápida NFC.

Consulte el manual de su dispositivo para más información sobre NFC.


Paso 1: cómo verificar su sistema operativo Android



1. En la página de APP, seleccione “Settings” (Configuraciones).



2. Seleccione “About device” (Acerca del dispositivo) o “About phone” (Acerca del teléfono)

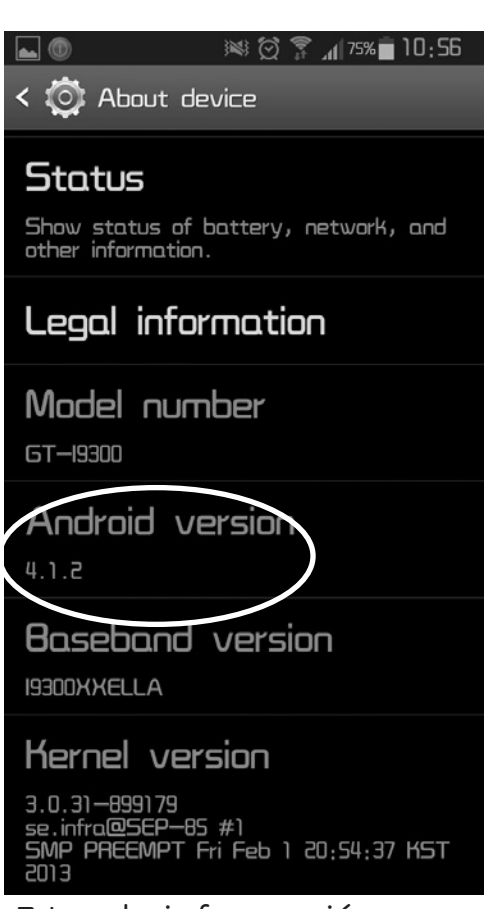


3. Lea la información incluida sobre la versión de Android y asegúrese de que sea 4.1 o superior.

Paso 2: cómo activar la función NFC



4. Regrese a “Settings” (Configuraciones).

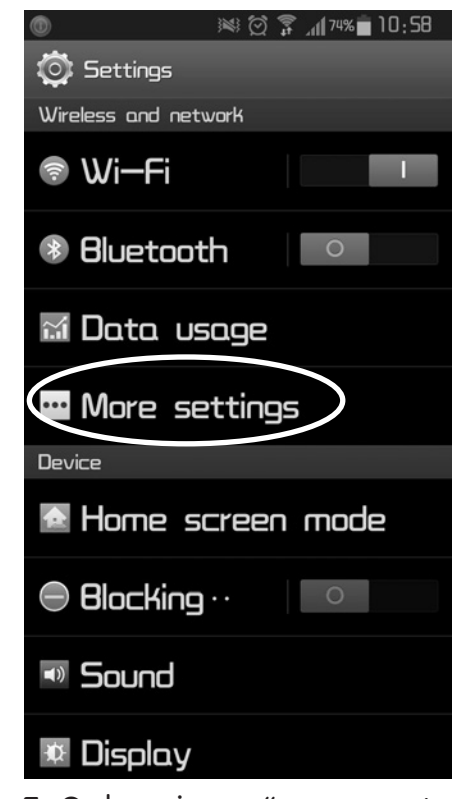


5. Seleccione “more settings” (Más configuraciones).



6. Active NFC.

Paso 3: cómo conectarse utilizando NFC

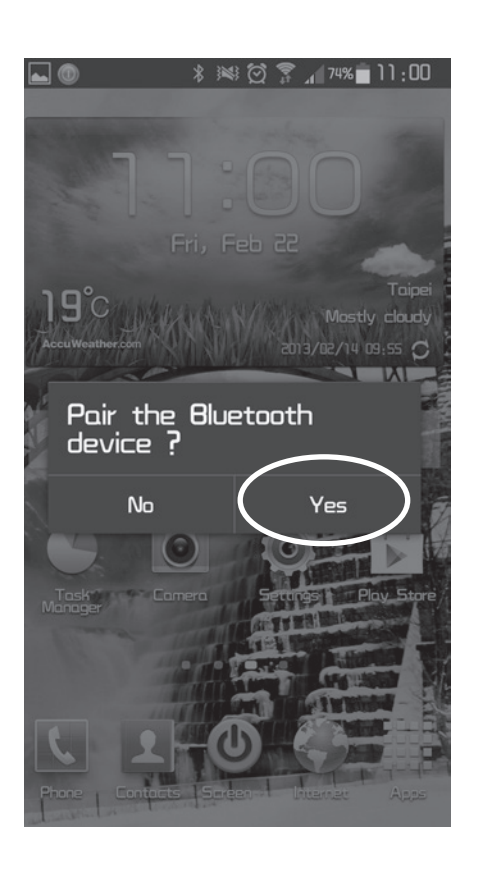





1. Simplemente toque la parte superior del receptor de audio HD GE con la parte posterior de su teléfono inteligente, consulte la foto a continuación. Debe ver un mensaje similar al anterior. Seleccione “Yes” (Sí).

2. Luego verá el mensaje: “Pairing GE HD Receiver” (Emparejamiento del receptor HD GE).

3. Una vez que se conecta, verá el mensaje “Connecting GE HD Receiver” (Conexión del receptor HD GE). Ahora puede presionar play (reproducir) y comenzar a disfrutar su música.



Paso 4: cómo desconectar su dispositivo por medio de NFC





Simplemente toque la parte superior del receptor HD GE con la parte posterior de su teléfono inteligente, consulte la foto al lado derecho. Debe ver un mensaje similar al anterior. Ahora está desconectado.

Indicador LED


Indicación	Significado	Descripción
Destella una vez durante 1 segundo, cada 5 segundos	Alimentación encendida / Emparejamiento	En espera de conexión
La luz permanece siempre encendida	Conectado	El dispositivo y la unidad principal están conectados

Cómo emparejar su receptor de audio HD GE sin utilizar NFC

con iPad, iPhone, iPod táctil (dispositivos iOS)


Vaya a configuraciones de bluetooth en su iPad, iPhone, iPod táctil y siga estos pasos:



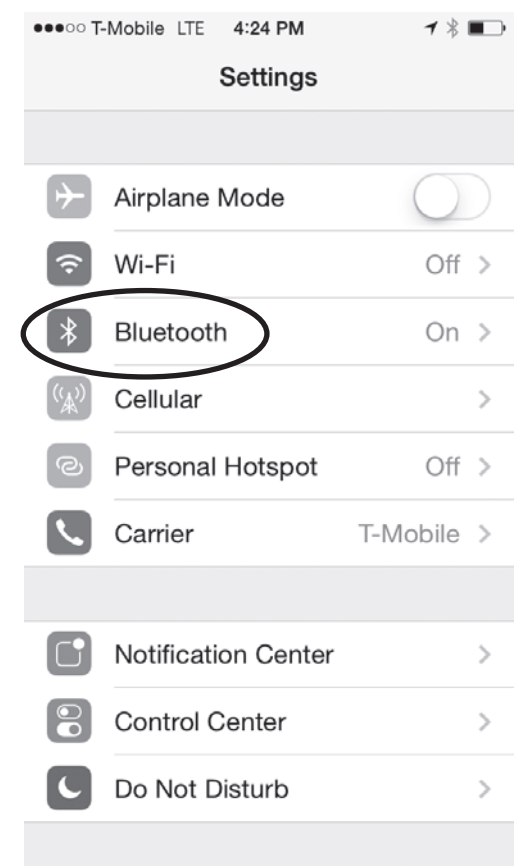

1. En la página principal de su iPad/iPhone/iPod táctil, seleccione “Settings”(Configuraciones).

2. En “Configuraciones” encuentre “Bluetooth” y asegúrese de que esté en la posición “On” (encendido).

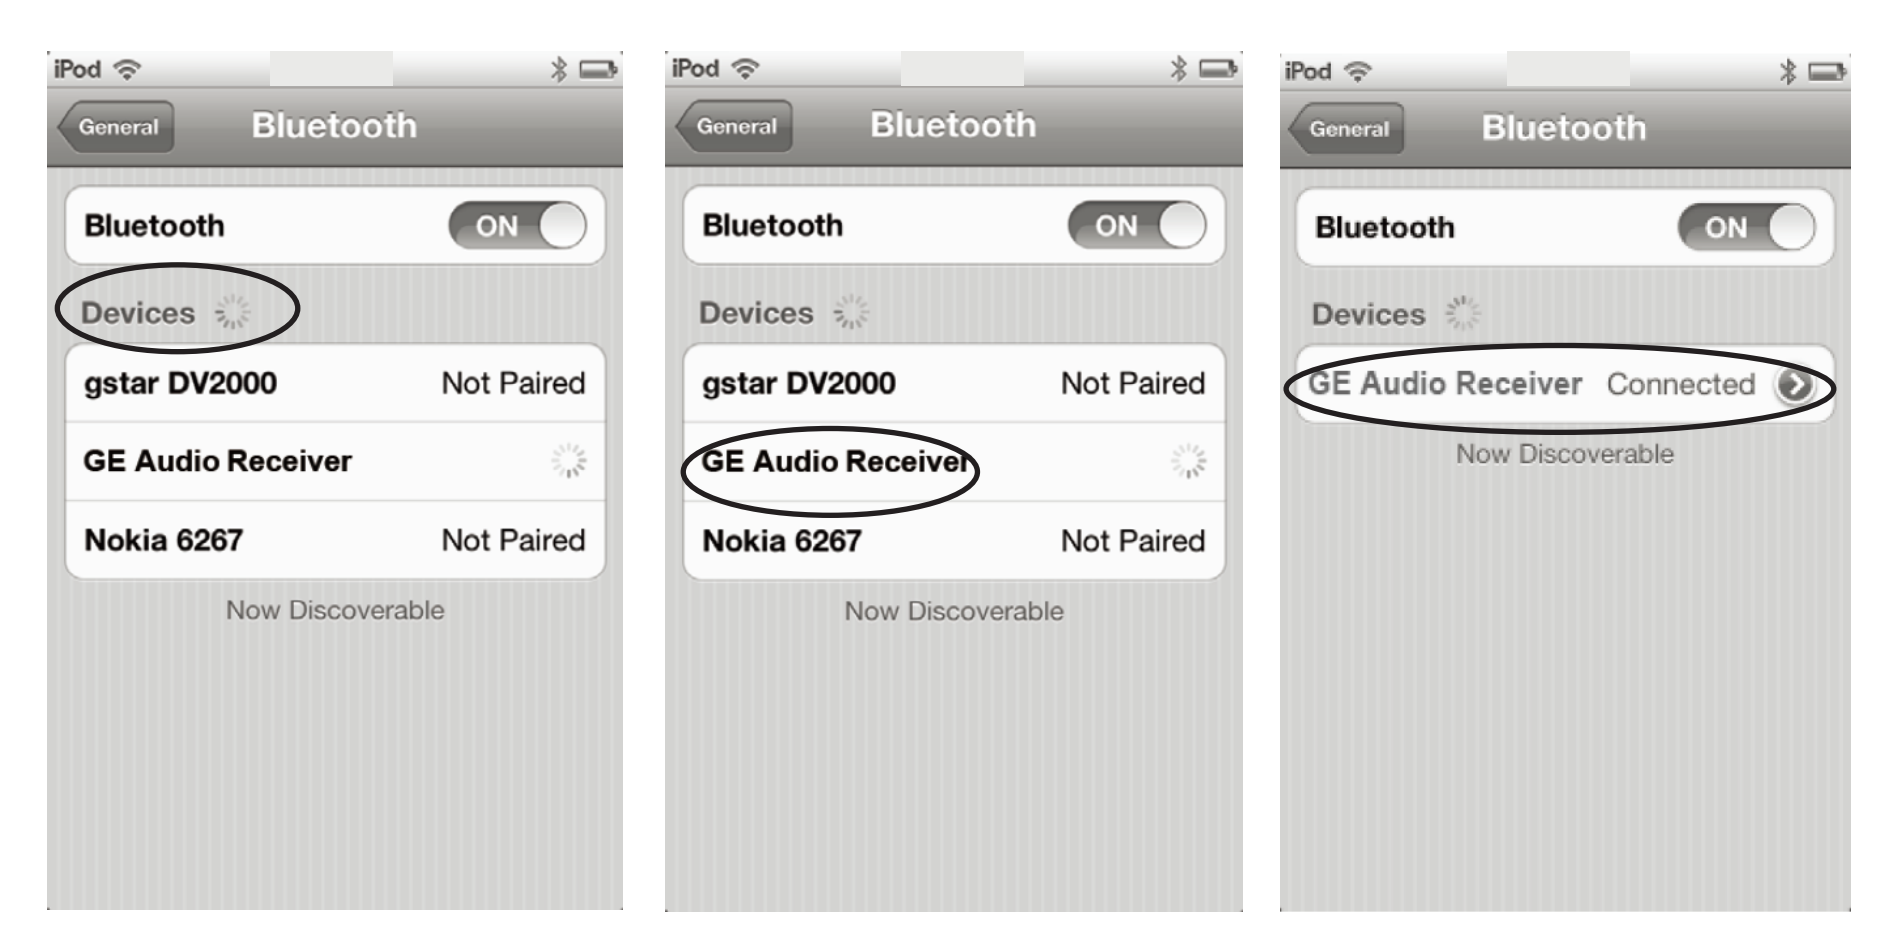


3. Su dispositivo comenzará a buscar automáticamente cualquier dispositivo con Bluetooth disponible.


4. Una vez encontrado, seleccione “GE HD Receiver” (Receptor HD GE) e ingrese “0000” si se le solicita un NIP (algunos dispositivos no lo requieren).

5. Ahora está conectado con el “Receptor HD GE” y puede comenzar a disfrutar su música de forma inalámbrica.


Para teléfono inteligente/tableta con Android (ver. 4.0 como ejemplo)
Vaya al administrador de bluetooth en su teléfono inteligente y siga estos pasos:

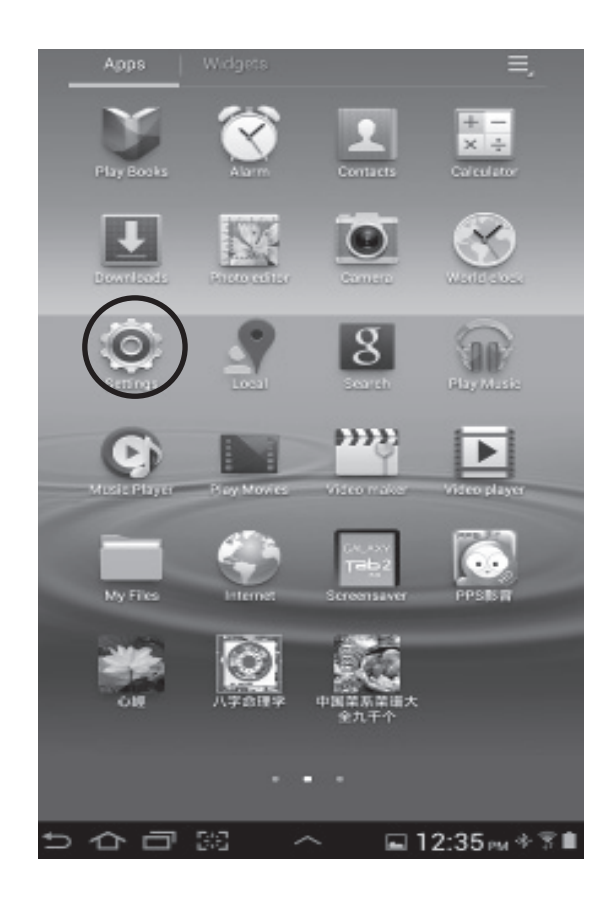


1. En la página de APP, seleccione "Settings" (Configuraciones).

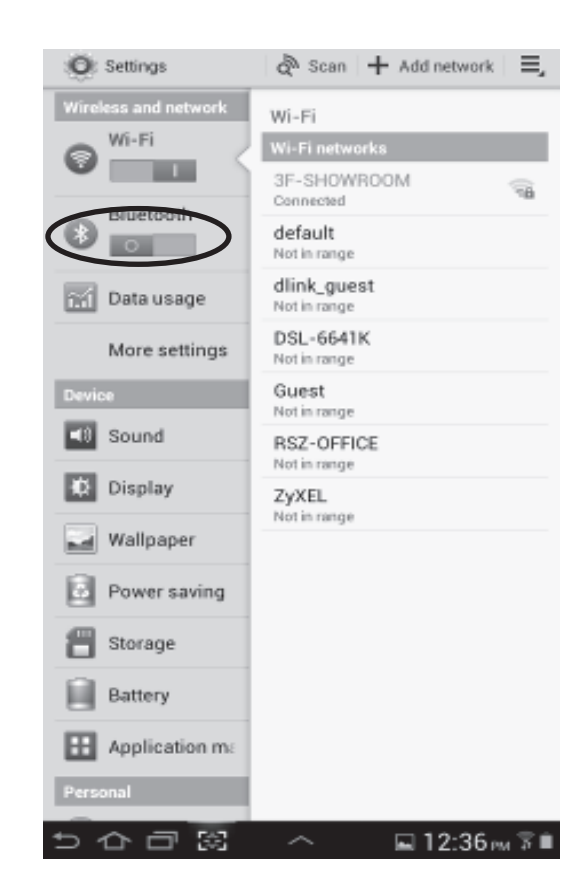


2. En "Configuraciones" encuentre "Bluetooth" y asegúrese de que esté en la posición "On" (encendido).

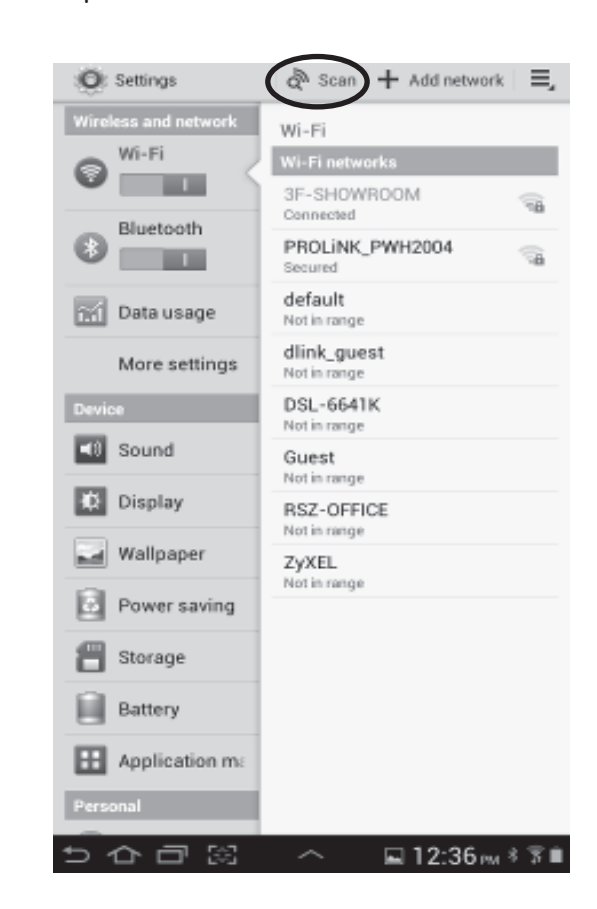

3. Es posible que su dispositivo inicie un escaneo automático. Si no lo hace, presione el botón superior Scan.

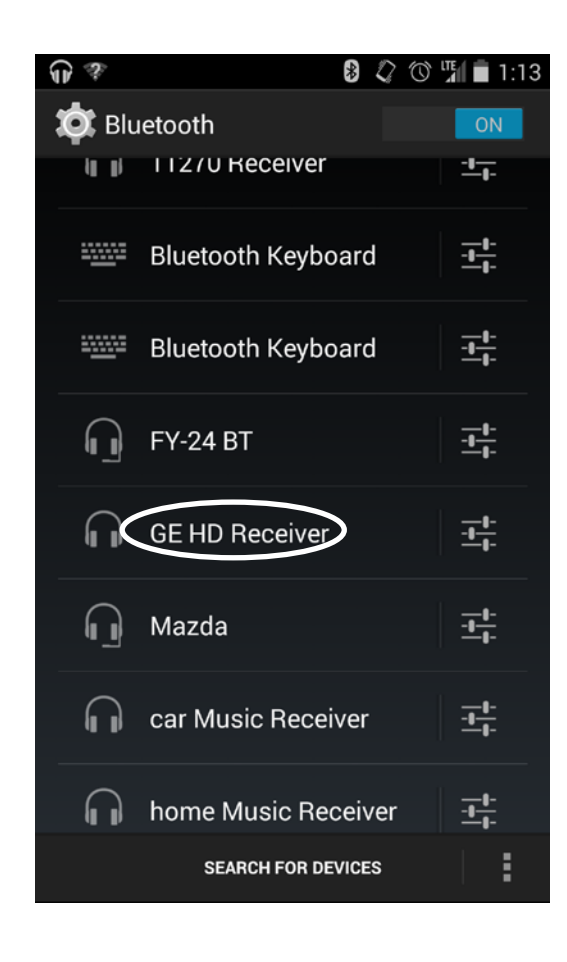

4. Una vez encontrado, seleccione “GE HD Receiver” (Receptor HD GE) e ingrese “0000” si se le solicita un NIP (algunos dispositivos no lo requieren).

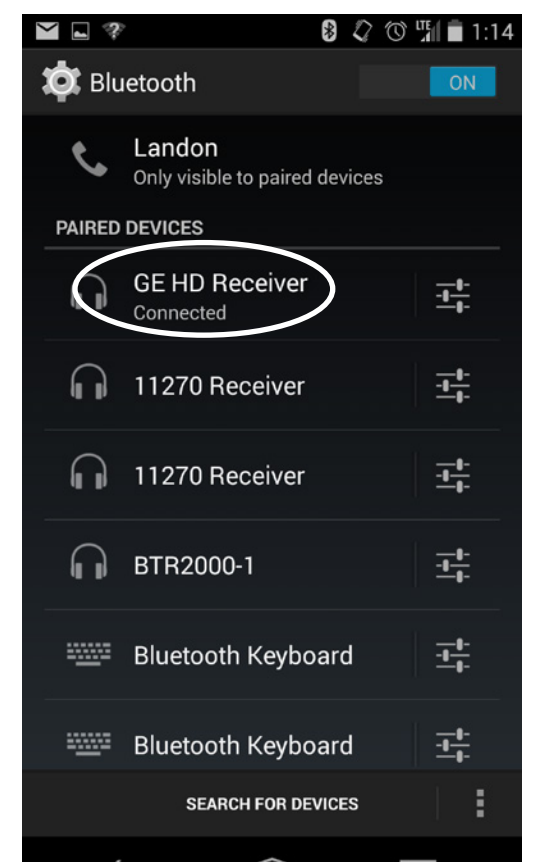

5. Una vez emparejado, el receptor HD GE debería pasar a la sección Dispositivos emparejados de las configuraciones de Bluetooth. Ahora está conectado con el “Receptor HD GE” y puede comenzar a disfrutar su música de forma inalámbrica.


Notas:

1. **Una vez emparejado, el LED azul en el receptor de audio HD GE destellará una vez. El LED azul permanecerá encendido (ON) cuando se establezca una conexión y el dispositivo conectado esté dentro del alcance.**

2. **Una vez emparejado, el LED azul en el receptor de audio HD GE destellará una vez. El LED azul permanecerá encendido (ON) cuando se establezca una conexión y el dispositivo conectado esté dentro del alcance.**

Aunque el receptor de audio HD GE únicamente puede reproducir música de un dispositivo a la vez, tiene capacidad para emparejarse con hasta 8 dispositivos.

Después de conectarlo, simplemente escuche música en su dispositivo como lo haría normalmente pero disfrútela de forma inalámbrica desde su sistema de audio.
Nota: el receptor de audio HD GE es un dispositivo con Bluetooth Clase 2 con un alcance de ~10 m en línea recta. Sin embargo, el alcance real puede variar con base en las obstrucciones y condiciones de la habitación.

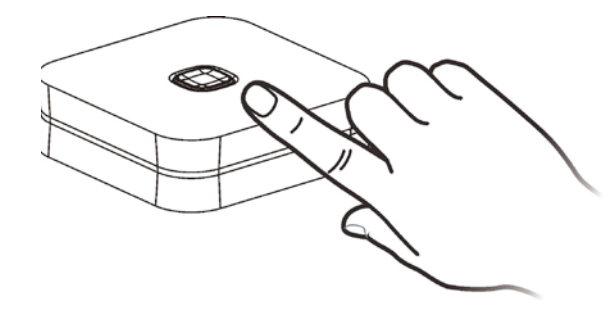

Cómo encender y apagar el receptor de audio HD GE:
Apagar el receptor de audio HD GE es fácil.
Simplemente presione el botón superior una vez y luego suéltelo. Esto apagará el receptor. Repita este paso para encenderlo.

Cómo reconectar su dispositivo:
Si se desplaza fuera del alcance o apaga la función Bluetooth de su dispositivo, el receptor de audio HD GE se desconectará de su dispositivo. Para reconectarse, simplemente abra las configuraciones de Bluetooth y seleccione “GE HD Audio Receiver” (Receptor de audio HD GE). No será necesario ingresar el NIP otra vez.

Cómo agregar un nuevo teléfono o tableta
Si desea cambiar de un dispositivo a otro, siga estos pasos:
1. Finalice la conexión Bluetooth existente con el dispositivo conectado.
2. El receptor de audio HD GE puede ahora conectarse con otro dispositivo que ya está conectado o consulte la sección “Cómo emparejar su receptor de audio HD GE” para conectar un dispositivo nuevo.

Cuando se encuentra fuera del alcance o la señal se interrumpe:
La luz LED se apagará cuando el dispositivo conectado esté lejos del receptor o la señal esté obstruida. Para evitar perder una conexión:
1. Mueva su dispositivo nuevamente dentro del alcance (dentro de los 10 m) y asegúrese de que no haya obstrucciones.
2. El Receptor de audio HD GE posee una función denominada “Auto Connect” (Conexión automática). Esto permite que los últimos dispositivos que se emparejaron con el receptor se reconecten automáticamente tan pronto como el dispositivo vuelva a estar dentro del alcance. No necesita volver a emparejarse.

Para uso en vehículos

Úselo en su vehículo

- Simplemente enchufe los conectores del cable de 3,5 mm (incluido) en la entrada auxiliar de su vehículo y en la parte trasera del receptor de audio HD GE.
- Luego use un cargador CC (venta por separado) con puerto USB y cualquier cable micro USB (venta por separado) para alimentar el receptor de audio GE.
- La luz LED destellará una vez para mostrar que la unidad está alimentada y lista para emparejarse con los dispositivos.
- Consulte la sección “Cómo emparejar el receptor de audio HD GE” para conectar un dispositivo nuevo.

¡Use el receptor de audio en cualquier lugar en el que tenga un puerto USB disponible!

AVISO: para su seguridad, evite usarlo mientras conduce un vehículo u opera una máquina.

Especificaciones

- Compatible con códec AptX®
- Compatible con enlace rápido NFC
- Compatible con códec SBC
- Compatible con perfil de Bluetooth A2DP
- Alcance efectivo de 10 m
- Salida de audio digital TOSLINK
- Salida de audio estéreo RL
- Almacena los ID de hasta 8 dispositivos

Solución de problemas

Puede resolver sus problemas desde esta sección

No se escucha la música a través de los altavoces:

• Asegúrese de que el receptor de audio esté alimentado.
• Asegúrese de que el cable de audio se encuentre correcta y firmemente conectado al receptor de audio GE.
• Asegúrese de que el volumen del sistema de audio esté ajustado a un nivel audible.
• Asegúrese de encontrarse dentro del alcance.
• Asegúrese de que la función bluetooth esté activada en su dispositivo.
• Asegúrese de que su dispositivo está reproduciendo el audio.

El sonido es muy intermitente o se corta:

• Asegúrese de que el receptor de audio HD GE no esté colocado directamente debajo del televisor, sistema de audio o de cualquier otro dispositivo.
• Mantenga su teléfono fuera de sus bolsillos mientras lo usa

Si aun así no puede resolver el problema, comuníquese con Jasco Products Company a través de www.jascoproducts.com o llamando al 1-800-654-8483, opción 1, si se lo indican.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No use el receptor de audio HD GE cerca del agua (por ej., una tina para baño, lavabo, fregadero, tina para ropa, subsuelo húmedo, piscina u otras áreas ubicadas cerca del agua).
- Desconecte el receptor de audio HD GE antes de limpiarlo.
- Limpie con un paño seco.
- Desconecte el receptor de audio HD GE cuando no se utiliza por un tiempo prolongado.

Nota: la NFC no está equipada o no es compatible con teléfonos inteligentes o tabletas iOS 7 e inferiores. Los usuarios de Android necesitan asegurarse de tener Android 4.1 OS o superior y que la NFC esté activada. Cómo activar la función de emparejamiento y conexión rápida NFC. Consult your devices manual for more information on NFC.

Garantía limitada de dos años

Jasco Products Company garantiza que este producto no tendrá defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra del consumidor original. Esta garantía se limita a la reparación o reposición de este producto y no cubre daños indirectos o incidentales a otros productos que se pudieran utilizar con esta unidad. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía explícita o implícita. Algunos estados no permiten la aplicación de limitaciones respecto de la duración de una garantía implícita o permiten la exclusión o limitación de la cláusula sobre daños indirectos o incidentales, por este motivo las limitaciones arriba mencionadas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, es posible que tenga otros derechos que pueden variar según el estado en el que vive. Si se demuestra que la unidad presenta defectos dentro del periodo de la garantía, envíe el producto con franqueo postal e incluya el comprobante de compra fechado a:

Jasco Products Company,
10 E. Memorial Road,
Oklahoma City, OK 73114

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Aviso: Requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Parte 15

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

AVISO: todo cambio o modificación que no sea aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

Este producto Jasco tiene una garantía limitada de 2 años. Visite www.jascoproducts.com para obtener detalles de la garantía y registrar el producto.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. CST (hora central estándar).

** This device supports Near Field Communication (NFC) technology as specified by the NFC Forum.